

RIVA S

Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi l'enceinte RIVA S de RIVA . Plusieurs mois ont été consacrés à la conception de ce produit dans l'espoir que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que nous en avons eu à la créer!

L'ÉQUIPE RIVA

Fountain Valley, Californie

TABLE DES MATIÈRES

ENREGISTREZ VOTRE RIVA S

Bénéficiez de la
courverture de la garantie 2

POUR COMMENCER

Marche/Arrêt 4

CONNEXION

Connectez vos appareils 5

RIVA Audio

Application mobile 6

TRILLIUM^{MC} SURROUND

Champ sonore optimisé
pour les films et jeux vidéo 8

APPELS

Fonction mains libres 9

CHARGEZ

Recharge de votre téléphone/tablette 10

DIVISER & CONQUÉRIR

TrueWireless^{MC} 11

QUE LA FÊTE COMMENCE

Mode Party/Multi-User 12

VINYLES VINTAGE RECHERCHÉS

Mode Phono 13

RACCOURCIS RIVA S

Boutons de commandes 14-15

MAXIMISEZ VOTRE PLACEMENT

Pour un son immersif 17

PRENEZ LE CONTRÔLE

Commandes 18-19

BRANCHEMENTS

Entrées 20-21

ESSENTIELS

Spécifications techniques et contenu du colis 22

ASTUCES RIVA S

Conseils d'utilisation et d'entretien 23

Q & R

Dépannage 25-26

SUPPORT

Resources / Références en ligne 27

CONFORMITÉ

Pays membres de l'UE 29

FCC et IC (USA. et Canada seulement) 30

UTILISEZ EN SÉCURITÉ

Directives de sécurité 31

LÉGAL

Disclaimer 32

Enregistrez votre RIVA S pour bénéficier de la garantie et obtenir un accès VIP à la Nation RIVA!

Enregistrez votre appareil en ligne à l'adresse:



www.rivaaudio.com/registeration

Assurez-vous d'être muni du numéro série de votre RIVA S, situé sous l'appareil ou sur le côté de la boîte.

DÉMARREZ - MOI!


rivaudio.com/support

POUR COMMENCER : Marche/Arrêt

1. À sa sortie de la boîte, la RIVA S est partiellement chargée. Branchez-la immédiatement à l'aide du câble d'alimentation fourni pour la charger complètement. L'icône de la batterie s'illuminera en vert et un guide vocal se fera entendre lorsque la batterie sera entièrement chargée.
2. Marche: Touchez le symbole  pour allumer l'appareil.
3. Arrêt: Maintenez le symbole  pour éteindre l'appareil.

À l'extérieur


1. À l'arrière de la RIVA S, se glisser interrupteur BATT ON/OFF pour activer la batterie.

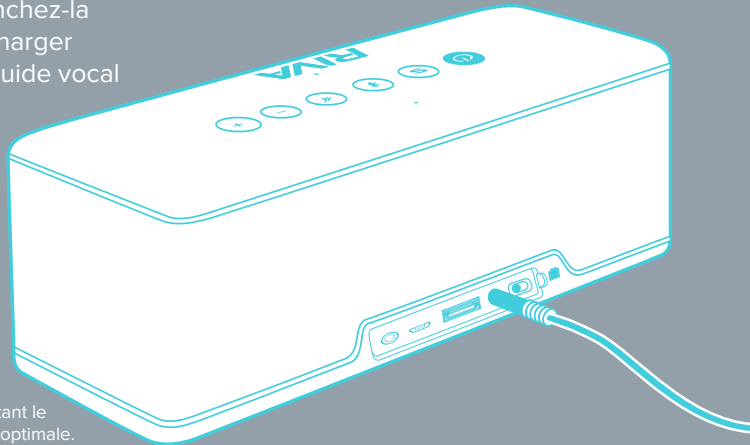


NOTE: Nous vous recommandons de faire fonctionner la RIVA S pendant 3 heures en ajustant le volume à 50 % pour « roder » les haut-parleurs afin d'obtenir une performance acoustique optimale.


CONNEXION : Connectez vos appareils

• Dispositif Bluetooth®


- Lorsque vous allumez votre RIVA S pour la première fois, elle passe automatiquement en mode jumelage pour se connecter à un dispositif Bluetooth^{MD}.
- L'enceinte apparaîtra alors sur votre appareil sous le nom RIVA S. Une fois jumelée, vous pouvez commencer à écouter votre musique.
- Pour jumeler un nouveau dispositif, maintenez enfoncé le symbole  afin de trouver le dispositif. L'icône Bluetooth^{MD} clignotera en bleu pendant le jumelage et deviendra fixe une fois la connexion établie.

• Dispositif non Bluetooth^{MD}

- À l'aide du câble 3,5 mm ou du câble RCA rouge/blanc fournis, connectez la sortie de votre source audio non Bluetooth^{MD} au port Aux de la RIVA S.
- La connexion Bluetooth^{MD} étant prioritaire, veuillez éteindre toute source audio Bluetooth^{MD} qui pourrait être actuellement jumelée à l'enceinte. La RIVA S passera alors automatiquement en mode Aux et le symbole  deviendra vert.

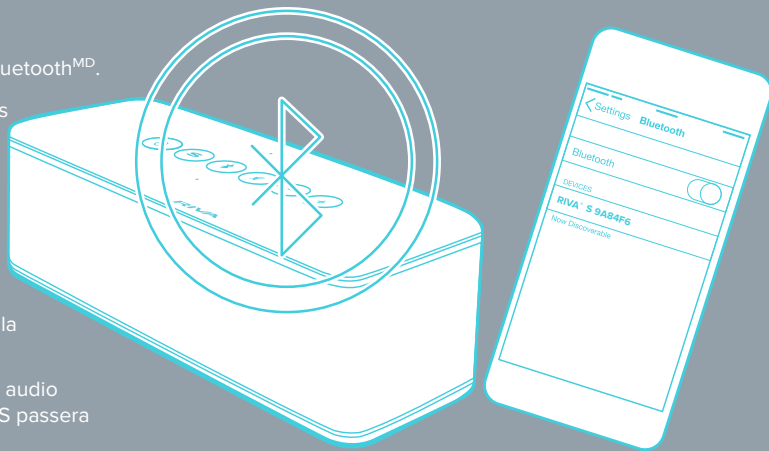

NOTE: Veuillez consulter la page UTILISEZ EN SÉCURITÉ pour des directives de sécurité supplémentaires.

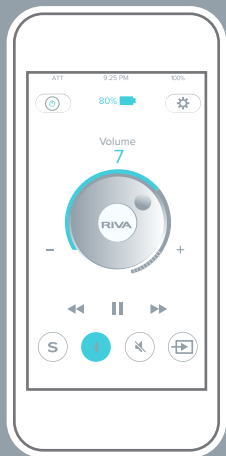

Téléchargez l'application gratuite RIVA AUDIO à partir de l'App Store^{MC} ou de Google Play^{MC}.


- Contrôlez toutes les fonctionnalités de votre RIVA S à partir de votre téléphone ou de votre tablette iOS ou Android^{MC}
 - Contrôlez le volume: plus fort, moins fort et sourdine
 - Contrôler les modes et Trillium^{MC} Surround
 - Vérifiez l'autonomie de la batterie
 - Changez la couleur d'arrière-plan de l'application
 - Gérer les réglages audio – Les modes Voix, signal Sonore (or Tonalité) et silence sont disponibles
 - Allumer/Eteindre votre RIVA S
 - Choisir la langue de l'App et de l'enceinte
- RIVA améliore en permanence son application en fonction des dernières technologies afin d'améliorer votre expérience RIVA S. Veuillez vous rendre sur rivaaudio.com/support pour être informé des dernières mises à jour.

JOUEZ AVEC MOI!


rivaaudio.com/support

TRILLIUM^{MC} SURROUND : Champ sonore optimisé pour les films et jeux vidéo

La technologie Trillium^{MC} Surround renforce votre expérience audiovisuelle lorsque vous écoutez des films ou jouez à des jeux vidéo accompagné de votre RIVA S.

Touchez le bouton  pour activer. L'icône Surround reste alors allumée lorsque le son Surround est activé.

Tapez à nouveau le bouton  pour désactiver le son Surround.

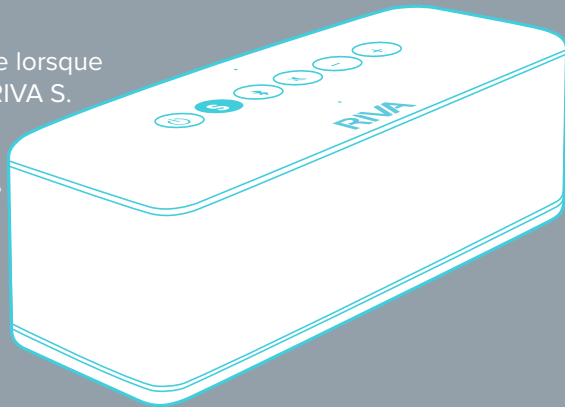


• Appel sortant:

- Assurez-vous que votre appareil est jumelé en Bluetooth^{MD} à la RIVA S.
- Appelez à l'aide de votre appareil en vous assurant que la RIVA S est sélectionnée comme sortie audio.

• Appel entrant:

- Lorsque votre appareil est connecté à la RIVA S, la sonnerie d'appel entrant sera diffusée sur la RIVA S.
- Acceptez l'appel en tapant le  ou directement à l'aide de votre appareil. Assurez-vous que la RIVA S est sélectionnée comme sortie audio.

• Refuseer/Terminer l'appel:


- Pour refuser ou terminer un appel, tapez le  ou faites-le directement à l'aide de votre appareil.
- La RIVA S reprendra son activité précédent l'appel (reprise de la lecture audio).

• Pour une meilleure clarté:

- Parlez directement en direction de l'enceinte RIVA S.
- Ne pas obstruer ou couvrir les ouvertures du microphone.


CHARGE EXTERNE : Chargez votre téléphone/tablette

- Chargez votre téléphone ou votre tablette en connectant le câble USB de votre appareil au port Charge Out de la RIVA S.
- Assurez-vous que le bouton BATT ON/OFF est sur la position ON.
- Le RIVA S peut charger votre appareil lorsque sa batterie a plus de 30 % d'autonomie. L'icône de la batterie sera illuminée en vert ou en orange.

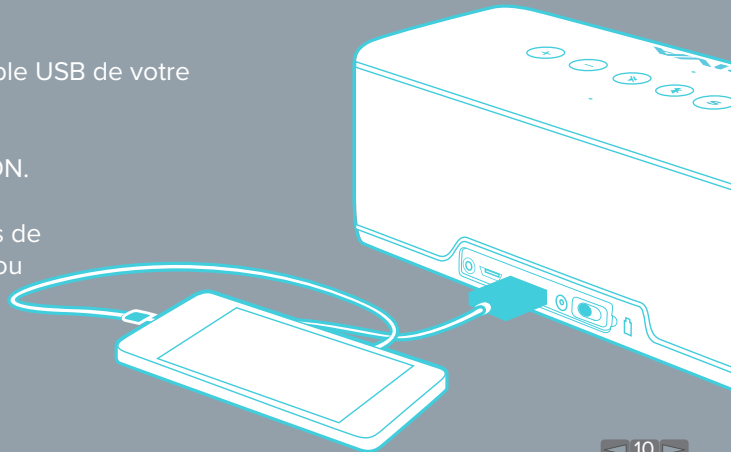


Connectez deux enceintes RIVA S sans fil pour créer une stéré gauche/droite.



Pour activer TrueWireless^{MC} : Sur l'enceinte principale maintenez pressés les boutons **S** et **-** jusqu'à entendre TrueWireless^{MC}. Sur la seconde enceinte maintenez pressés les boutons **S** et **+** jusqu'à entendre TrueWireless^{MC}. Une fois que la seconde enceinte est jumelée les deux annonceront TrueWireless^{MC} est activé. Pour déconnecter TrueWireless^{MC}, maintenez pressés les boutons **S** et **X** en même temps sur l'enceinte principale.

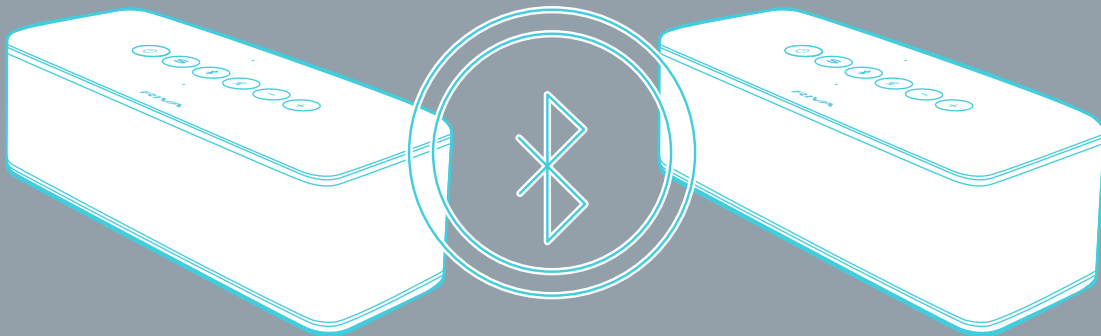

QUE LA FÊTE COMMENCE : Mode Party/Multi-User

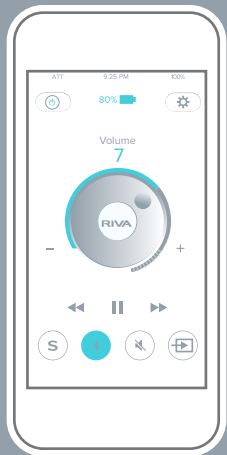


Jumeler deux appareils Bluetooth^{MD} à une RIVA S pour un contrôle multi-utilisateurs.

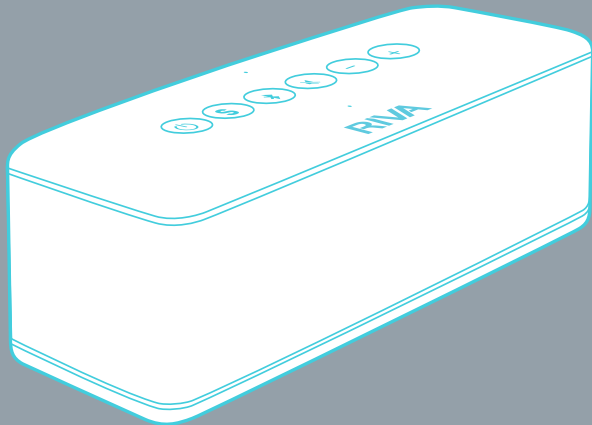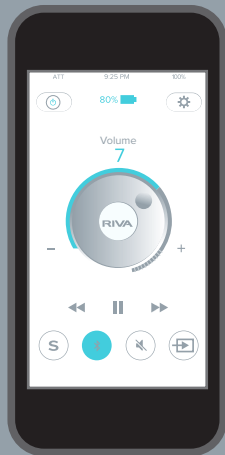







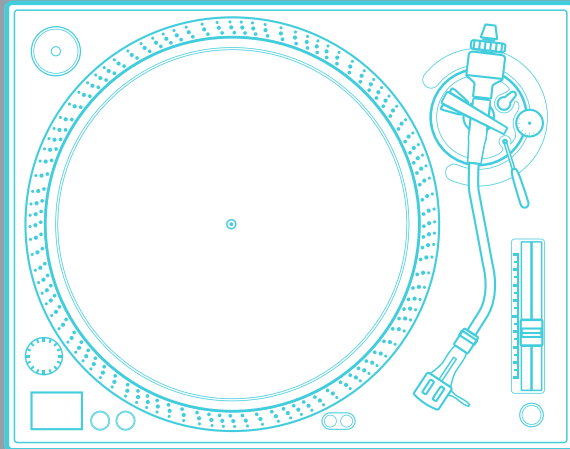




VINYLES VINTAGE RECHERCHÉS: Mode Phono

Ajoute un gain de 9dB sur le signal de sortie intrinsèque et souvent faible provenant d'un tourne disque. Ce mode contourne également le contrôle automatique de gain dans le DSP par l'entrée auxiliaire en offrant un signal clair et non compressé à l'amplificateur. Aucune autre enceinte Bluetooth^{MD} n'a la capacité de jouer des vinyles comme cela!














Pour utiliser un tourne disque ayant un faible niveau sonore en sortie; branchez le câble auxiliaire et maintenez pressés les **+** et **-** 3 secondes. La lumière du bouton Bluetooth^{MD} devient orange.



RACCOURCIS RIVA S... Vinyles Vintage compris

FONCTION	BOUTONS	NOTES
Verrouillage	 et 	Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour verrouiller toutes les touches. La lumière du bouton Bluetooth ^{MD} devient rouge lorsque la fonction est activée. Répétez pour déverrouiller.
Mains libres : Accepter un appel		Mode Main Libres : Appuyez sur pour accepter un appel entrant.
Mains libres : Rejeter/Raccrocher		Mode Main libres: Appuyez sur pour rejeter un appel entrant ou raccrocher un appel actif.
Mode Phono	 et 	Pour utiliser un tourne disque ayant un faible niveau sonore en sortie; brancher le câble auxiliaire et maintenez pressés les 3 secondes. La lumière du bouton Bluetooth ^{MD} devient orange.
TrueWireless^{MC} Stéréo	 et 	Sur l'enceinte principale maintenez pressé le jusqu'à entendre "TrueWireless".
	 et 	Sur la second enceinte maintenez pressé le "TrueWireless", Une fois que la seconde enceinte est jumelée les deux annonceront "TrueWireless est activé".
	 et 	Pour déconnecter TrueWireless TM , maintenez pressés les boutons en même temps sur l'enceinte principale.

RIVA S SHORTCUTS... Vinyl Junkies Included

FONCTION	BOUTONS	NOTES
Mode puissance jusqu'à 4 dB de gain pour les pistes les plus calmes. Note: Cela réduira l'autonomie de la batterie de 40%. Seulement disponible avec l'utilisation Bluetooth®.	 et 	Maintenez enfoncés les 2 boutons jusqu'à entendre un double bip. Pour désactiver, maintenez-les de nouveaux enfoncés jusqu'à entendre une simple bip.
Mode Party/Multi-User	 et 	Maintenez pressé 3 secondes RIVA S annoncera "Pairing Mode." Vous pouvez coupler le second dispositif Bluetooth ^{MD} à ce moment là.
Réglages Audio	 et 	Maintenez pressés pendant 3 seconds les boutons pour changer entre Voix, tonalités et silence. Vous entendrez un double bip lorsque le mode aura changé. Vous pouvez aussi modifier cela depuis l'Application RIVA Audio via les réglages.
Restaurer les paramètres d'usine	 +  + 	Maintenez pressés ensemble les boutons pendant 5 secondes pour effacer la mémoire de l'appareil et restaurer les paramètres d'usine.
Contrôle de la liste de lecture: Seulement disponible avec l'utilisation Bluetooth^{MD}.	 et 	Passer à la piste suivante.
	 et 	Passer à la piste précédente.


MACHINE SONORE

rivaaudio.com/support

MAXIMISEZ VOTRE PLACEMENT: Pour un son immersif

Trillium^{MC} est notre technologie audio propriétaire offrant un son véritablement immersif avec des sons graves riches et puissants qui remplissent la pièce de musique.

Emportez votre RIVA S n'importe où pour un son extraordinaire! Pour tirer le meilleur parti de votre RIVA à l'intérieur, placez-la à 8-15 cm d'un mur ou d'un coin pour profiter de l'acoustique naturelle de la pièce. (voir le diagramme)

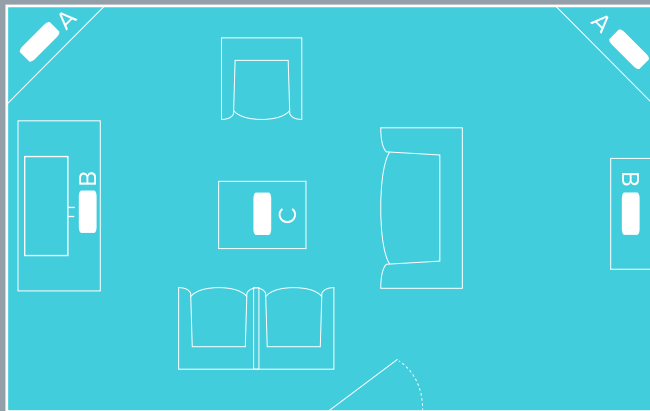

- A: Meilleur:**
Tous les coins
- B: Très bien:**
Une surface dur réfléchissante derrière le RIVA
- C: Bien:**
Un espace ouvert / à l'extérieur



Marche/Arrêt

Marche : Touchez le bouton Marche/Arrêt
Arrêt : Maintenir enfoncé le Marche/Arrêt



Trillium^{MC} Surround

Activer : Touchez le bouton Surround. L'icône Surround reste bleue en mode Surround.
Désactiver : Touchez de nouveau le bouton Surround.




Entrées

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Entrée afin de passer en mode jumelage Bluetooth^{MD}. Pour passer en mode AUX, branchez un appareil et mettez en pause toutes les sources audio Bluetooth^{MD}. La lumière change selon la source utilisée :

Connexion Bluetooth^{MD} : Bleu fixe
Entrée auxiliaire 3,5 mm : Vert fixe

NOTE: Vert fixe est lorsqu'il est connecté à un périphérique Bluetooth^{MD}.

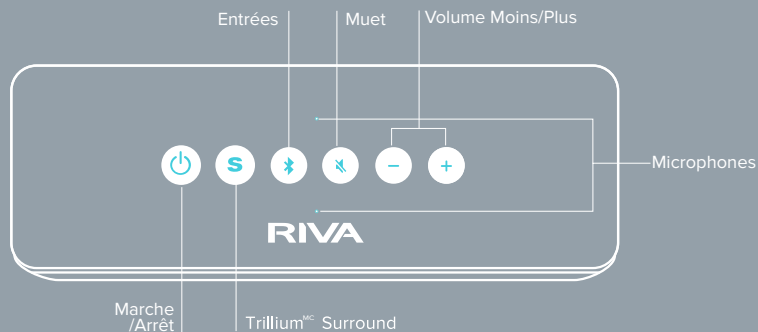



Muet

Touchez pour mettre l'appareil en sourdine. L'icône Muet reste bleu lorsque l'appareil est en sourdine. Touchez de nouveau pour désactiver.



Volume Moins/Plus


Volume Moins/Plus - ou +

NOTE: Le niveau du volume affectera l'autonomie de la batterie. Veuillez consulter la section Essentiels de ce guide pour plus de détails.

Microphone pour téléconférence

Jumelez votre téléphone ou autre dispositif Bluetooth^{MD} à la RIVA S pour bénéficier d'une qualité de son exceptionnelle lors de vos téléconférences grâce à un microphone qui élimine les bruits ambiants et les échos.

NOTE: Ne pas couvrir ou coller quoi que ce soit sur l'ouverture du microphone. Ceci pourrait annuler votre garantie.

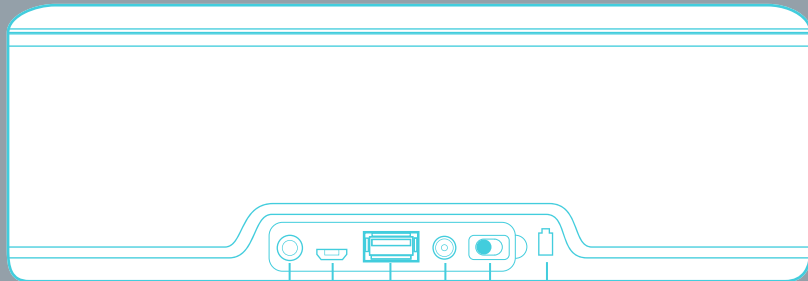

AUXILIAIRE

DONNÉES USB

RECHARGER
VOTRE

19V CC

BATTERIE
MARCHE/
ARRÊT

INDICATEUR DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Utilisez la housse E/S, située sous votre RIVA S, conçue pour une protection contre la poussière et les éclaboussur.

I/O COVER

NOTE: Ne pas couvrir ou coller quoi que ce soit sur les entrées de l'enceinte (trombone, gomme, etc.), sauf la housse E/S fournie. Ceci pourrait annuler votre garantie.



Entrée auxiliaire 3,5

Un câble 3,5 mm est inclus pour connecter vos dispositifs audio non Bluetooth^{MD}.

NOTE: La plage de tension d'entrée permise est de 200mV à 2Vrms.



Entrée USB

Cette entrée est utilisée pour les mises à jour logicielles et les mises à jour futures.



Batterie MARCHE/ARRÊT

Contrôlez les fonctions d'alimentation de la batterie. Éteignez pour conserver l'autonomie de la batterie, particulièrement lorsque vous ne vous servez pas de votre RIVA S pour une période prolongée. Lorsque l'enceinte est éteinte, toutes les fonctions sont désactivées.



RECHARGER VOTRE

Branchez votre téléphone ou votre tablette à l'aide d'un câble compatible pour charger l'appareil à l'aide de la puissante batterie du RIVA S. Le bouton BATT ON/OFF doit être en position ON.



Entrée d'adaptateur d'alimentation 19V CC

Utilisez le bloc d'alimentation externe fourni pour charger la RIVA S de RIVA. L'utilisation de tout autre adaptateur d'alimentation non approuvé peut endommager les composants électroniques et annuler la garantie.



Icône de la batterie

Vert: Charge restante 60 – 100 %
Orange: Charge restante 30 – 60 %
Rouge: Charge restante 0 – 30 %

L'icône de la batterie clignote pendant le chargement.

LES ESSENTIELS : Spécifications techniques et ce qui est inclus dans le colis

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

- | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|
| • Autonomie de la batterie* : | 13 heures à 70 dB | • Adaptateur d'alimentation | 19V CC, 2.5A |
| • Dimensions: | Longueur : 190 mm
Largeur : 67 mm
Hauteur : 68mm | • Puissance nominale de l'entrée d'adaptateur d'alimentation | 100-240 VAC
50-60Hz |
| • Poids: | 700 Gr. | • Codecs audio supportés | SBC, AAC, aptX ^{MC} |
| | | • Résistance à l'eau certifiée IPX4 | Protection contre les éclaboussures d'eau dans toutes les directions. |

Dans la boîte

- Bloc d'alimentation externe
- Câble (40") 3,5 mm vers connecteur RCA
- Câble (40") 3,5 mm vers connecteur 3.5 mm
- Protection extérieure résistante aux éclaboussures
- Guide de l'utilisateur

Les fonctionnalités, spécifications et l'apparence sont modifiables sans préavis.

*Ces heures sont approximatives et basées sur des moyennes obtenues en analyses de laboratoire.

Conseils d'utilisation:

Manipuler la RIVA S pendant qu'elle fonctionne



- Nous recommandons de saisir la RIVA S par le centre pour éviter de loucher accidentellement les boutons Power ou RIVA.

(Consultez rivaaudio.com/support pour plus d'informations.)

Touches tactiles capacitives

- Puisque les touches de la RIVA S sont des touches tactiles capacitives, un appui léger est suffisant.

Volume

- Si vous maintenez enfoncés  ou  le volume diminuera ou augmentera par degrés.
- Certains enregistrements audio sont plus ou moins forts que d'autres. Ajustez le volume en conséquence.

Entretien:

- Nous vous recommandons de débrancher l'appareil et d'éteindre le Batterie interrupteur avant de nettoyer la RIVA S.
- Ne nettoyez pas votre RIVA S lorsqu'elle est en train de charger, ceci pourrait causer un court-circuit.
- Nettoyez votre RIVA S avec un chiffon doux et sec, préférablement en microfibre. N'utilisez pas de laine d'acier, de brosse pour le grill ou d'autres nettoyeurs abrasifs.
- Si votre RIVA S n'est pas à son mieux, contactez-nous à l'adresse support@rivaaudio.com. Souvenez-vous : vous bénéficiez d'une garantie, et nous savons comment lui redonner bonne mine.

AIDEZ - MOI, RIVA!

rivaaudio.com/support

Q: La RIVA S ne s'allume pas. Pourquoi?

- Vérifiez que l'adaptateur d'alimentation est bien branché et que le interrupteur BATT ON/OFF est sur la position ON.
- Assurez-vous que l'indicateur LED de la batterie n'est pas rouge, indiquant que la batterie n'a plus que 30 % d'autonomie.

Q: J'ai branché mon téléphone/ma tablette pour le charger sur la RIVA S, mais il ne se charge pas.

- Vérifiez que le interrupteur BATT ON/OFF est bien sur la position ON.
- Assurez-vous que l'indicateur LED de la batterie n'est pas rouge. La RIVA S chargera uniquement si la batterie a plus de 30 % d'autonomie. Si l'icône de la batterie est rouge, la batterie a moins de 30 % d'autonomie.




Q: Je tente d'appuyer sur le dessus de la RIVA S mais rien ne se passe.

- Vérifiez que le interrupteur BATT ON/OFF est bien sur la position ON.
- Vérifiez que la batterie est bel et bien chargée. Si elle ne l'est pas, branchez-la au mur avec le bloc d'alimentation fourni.
- Le capteur de proximité fonctionne à une distance de 25 à 50 mm du couvercle supérieur du RIVA S.

Q: Comment puis-je faire fonctionner un dispositif non Bluetooth^{MD}?

- Connectez votre dispositif à l'aide du câble jack 3,5 mm fourni et sélectionnez l'entrée auxiliaire, identifiée par la lumière verte sur le  .

Q: La RIVA S est jumelée à mon téléphone/ma tablette, mais je n'entends rien.

- Assurez-vous que le  clignote. S'il clignote, la RIVA S est en mode jumelage Bluetooth^{MD}.
- Assurez-vous que la musique est bel et bien en cours de lecture sur votre appareil.
- Assurez-vous que la RIVA S de RIVA est sélectionnée comme dispositif de sortie.
- Vérifiez si le  est bleu et ne clignote pas. Si c'est le cas, la RIVA S est en muet.
- Augmentez le volume.
- Assurez-vous que l'entrée Bluetooth^{MD} est sélectionnée. Le  sera bleu et ne clignotera pas. S'il est vert, l'entrée auxiliaire 3,5 mm est sélectionnée.

Q: Je n'aime pas les commandes vocales actuelles, que puis-je faire?

Le RIVA S comprend deux réglages pour les commandes audio : voix et tonalités. Pour faire une modification, consultez la page des réglages (Settings) de l'application RIVA Audio et sélectionnez le réglage désiré. Si vous choisissez de désactiver les commandes vocales, celles-ci seront remplacées par des commandes à tonalités.

Si vous avez d'autres questions, consultez
rivaudio.com/support

- **FAQ:**
rivaaudio.com/support
- **Engregistrez votre RIVA S**
rivaaudio.com/registration
- **Support Clientèle**
1-844-GET-RIVA
rivaaudio.com/support
- **Spécifications Techniques**
rivaaudio.com/products/riva-s
- **Politique de Confidentialité**
rivaaudio.com/support
- **Information au sujet de la garantie**
rivaaudio.com/support
- **Mises à jour du firmware**
Téléchargez les plus récentes mises à jour pour votre RIVA S directement sur rivaaudio.com/support.
- **Guide de l'utilisateur numérique**
Ce guide est offert en différentes langues sur rivaaudio.com/support.
- **Application RIVA Audio**
Téléchargez gratuitement l'application RIVA Audio à partir du App Store^{MC} ou de Google Play^{MC}.
- **Connectez-vous à RIVA!**
 -  facebook.com/RIVANation
 -  [@RIVAaudio](https://twitter.com/RIVAaudio)
 -  pinterest.com/RIVANation
 -  instagram.com/RIVANation
 -  [RIVA Audio](https://apps.apple.com/app/riva-audio)
 -  [You Tube](https://www.youtube.com)

ON COUVRE NOS ACTIFS

rivaaudio.com/support

CONFORMITÉ : Pays membres de l'UE

-  Ce produit est conforme aux directives CE. Tout retour doit être effectué au lieu d'acquisition.

- **Avis DEEE**

La Directive relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE), entrée en vigueur en tant que loi européenne le 13 février 2003, a provoqué un changement majeur dans le traitement de l'équipement électrique en fin de vie.

Le but de cette Directive est, en priorité, la prévention des DEEE, et également la promotion de la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de récupération de tels déchets afin d'en réduire l'élimination.

Le logo DEEE sur ce produit ou sur sa boîte, signifiant la collecte d'équipement électrique ou électronique, est composé d'une poubelle biffée par un X, tel que présenté ci-dessous.



Ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos autres déchets résidentiels. Vous êtes responsable d'éliminer tous les déchets d'équipements électriques ou électroniques en les relocalisant au point de collecte spécifié pour le recyclage de tels déchets dangereux. La collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électroniques et électriques au moment de l'élimination nous aident à conserver les ressources naturelles. De plus, le recyclage approprié des déchets d'équipements électriques ou électroniques assure la sécurité et la santé des personnes et de l'environnement. Pour plus d'information au sujet des déchets d'équipements électroniques ou électriques, leur récupération et les points de collecte, veuillez contacter vos autorités municipales, votre centre de traitement des déchets résidentiels, le commerce où vous avez acheté l'équipement, ou le fabricant de l'équipement.

- **CONFORMITÉ ROHS**

Ce produit est conforme à la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relatif à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

- **Directive de l'UE relative aux piles 2006/66/CE**

Une nouvelle directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs est entrée en vigueur le 26 septembre 2008. Cette directive s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs (AA, AAA, piles boutons, au plomb, rechargeables), y compris celles intégrées aux appareils, à l'exception des utilisations militaires, médicales ou d'outils électriques.

La directive établit les règles régissant la collecte, le traitement, le recyclage et l'élimination des piles, et vise à interdire certaines substances dangereuses et à améliorer la performance environnementale des piles et de toutes les opérations de la chaîne d'approvisionnement.

- **Instructions pour les utilisateurs sur le retrait, le recyclage et l'élimination des piles usagées**

Pour les produits à pile intégrée durant toute la vie du produit, il peut être impossible pour l'utilisateur de retirer la pile. Dans ce cas, les centres de recyclage et de récupération s'occuperont du démontage de l'appareil et du retrait de la pile. Si, pour toute raison, il devient nécessaire de remplacer une telle pile, cette procédure doit être exécutée par un centre de service autorisé.



- **Garantie**

- Le retrait de la batterie intégrée invalide la garantie et peut détruire le produit.

Au sein de l'Union européenne et d'autres endroits, il est illégal de jeter une pile avec les déchets résidentiels. Toutes les piles doivent être éliminées d'une manière sécuritaire pour l'environnement.

MISE EN GARDE: Risque d'explosion si la pile est remplacée incorrectement. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlures, ne pas démonter, écraser, trouser ou court-circuiter les contacts externes, les exposer à des températures supérieures à 600C (1400F), ou éliminer par le biais du feu ou de l'eau. Remplacer uniquement par les piles spécifiées. Le symbole indiquant « collecte séparée » pour toutes les piles et accumulateurs sera la poubelle biffée par un X présenté dans la colonne de gauche.

- **Pour tous les produits à utilisation sans fil**

Audio Design Experts, Inc., déclare par la présente que cet équipement est conforme à toutes les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE, Directive ErP 2009/125/CE et de la Directive RoHS 2011/65/UE. Cette déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse support.rivaudio.com.



Ce produit est admissible à la cote ENERGY STAR dans ses réglages d'usine. Les économies d'énergie sont réalisées lorsque l'appareil est utilisé avec les réglages d'usine. Modifier les réglages d'usine ou activer d'autres fonctionnalités augmente la consommation d'énergie, ce qui pourrait excéder les limites nécessaires pour être admissible à la cote ENERGY STAR.

Nous voulons vous aider à économiser l'énergie.

CONFORMITÉ : FCC et IC (USA et CANADA seulement)

FCC – Interférence communication

• Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidentes une protection raisonnable contre les interférences. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie contre ces interférences dans le cas de certaines installations. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Déclarations – FCC et IC

• Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.
- L'appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Mise en garde – FCC

• Tout changement ou modification, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut faire perdre à l'utilisateur son droit d'utiliser cet équipement. Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être colocalisés ou opérés en conjonction avec tout autre antenne ou tranSMetteur. Pour trouver les numéros d'identification FCC, veuillez regarder sous votre appareil RIVA S.

FCC et IC - Information sur l'exposition aux irradiations

• Cet équipement répond aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et mis en marche à une distance minimale de 20 cm de l'utilisateur.

Instructions d'élimination et de recyclage

• Ce produit doit être éliminé en fin de vie conformément aux lois et règlements locaux

UTILISEZ EN SÉCURITÉ: Directives en matière de sécurité



Une utilisation incorrecte de votre RIVA S peut causer une décharge électrique ou un incendie. Pour éviter d'endommager votre RIVA S, les règles suivantes doivent être observées dès la première installation, pour le fonctionnement et l'entretien. Veuillez lire les instructions suivantes avant d'utiliser votre RIVA. Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer dans le futur et respectez toutes les mises en garde.

NE PAS...

- Utiliser la RIVA à proximité de l'eau ou verser de l'eau/autre liquide sur l'appareil.
- Submerger votre RIVA S dans un liquide, peu importe lequel.
- Installer l'appareil à proximité de toute source de chaleur, comme les radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs), qui émettent de la chaleur.
- Trouer, lancer, donner un coup de pied/botter, déchiqueter, écraser, marcher sur, cuire au micro-ondes, mettre en feu, ou mettre au lave-vaisselle.
- Insérer des objets étrangers à l'intérieur de la RIVA S.
- Placer la RIVA sur des surfaces hautes où le haut-parleur peut se déplacer et tomber.
- Laisser la batterie en chargement prolongé lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Charger la batterie dans des endroits humides.
- Bloquer les ouvertures de ventilation.
- Démontez l'appareil, le peindre ou y apposer des autocollants.
- Faire glisser des objets pointus sur toute surface.
- Laisser au soleil pendant une période prolongée.
- Laisser l'appareil dans des températures basses ou sous le point de congélation.
- Utiliser les câbles inclus avec la RIVA S pour toutes autres fonctions que celles prévues.
- Contourner la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou la fiche de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames et l'une des deux lames est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame plus large et la broche de mise à la terre sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- Essayer de replacer la batterie de la RIVA S. Contactez-nous à l'adresse rivaaudio.com/support pour obtenir de l'aide.

MISES EN GARDE:

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation et les accessoires fournis avec la RIVA S par le fabricant.
- Chargez votre RIVA S uniquement selon les instructions fournies par l'équipe RIVA dans ce guide et dans les manuels en ligne.
- Ne jetez pas la RIVA S ou sa batterie dans le feu. Ceci pourrait provoquer l'explosion de la batterie et causer des blessures ou la mort.
- Des périodes d'écoutes prolongées à haut volume pourraient endommager votre ouïe. Le volume maximum atteignable à l'aide des haut-parleurs de RIVA peut dépasser les niveaux sécuritaires pour une écoute prolongée. RIVA ne peut être tenue responsable de pertes auditives, de blessures corporelles ou de dommages à la propriété causés par l'utilisation ou l'emploi incorrect de ce produit.

ENTRETIEN:

- Ne nettoyez pas votre RIVA alors qu'elle est en chargement. Ceci pourrait causer une décharge électrique.
- Nettoyez votre RIVA S avec un chiffon doux et sec, préférablement en microfibre. N'utilisez pas de laine d'acier, de brosse pour le grill ou d'autres nettoyeurs abrasifs.
- Si votre RIVA S ne se sent pas bien, contactez-nous à l'adresse rivaaudio.com/support. Souvenez-vous : vous bénéficiez d'une garantie, rivaaudio.com/support, et nous savons comment leur redonner bonne mine!

RIVA atteste qu'aucune célébrité du monde du divertissement ou du sport n'a été utilisée ou exploitée lors des analyses en laboratoire réalisées au cours de la création et du développement de la RIVA S.

LEGAL : Avis de non-responsabilité

Ce guide de l'utilisateur du RIVA S contient de l'information modifiable sans préavis. Pour l'information la plus récente ou pour toute question, consultez support.rivaaudio.com ou écrivez à support@rivaaudio.com.

©2014-2016 Audio Design Experts, Inc. Tous droits réservés. RIVA, ADX et Trillium sont des marques de commerce de Audio Design Experts, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Membre du groupe de sociétés CSR plc. CSR plc est enregistrée en Angleterre et au Pays-de-Galles sous le numéro d'enregistrement 4187346, bureau d'enregistrement Churchill House, Cambridge Business Park, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WZ, Royaume-Uni. aptX^{MC} et TrueWireless sont des marques de commerce de CSR plc ou de l'une des sociétés du groupe et peuvent être enregistrées dans une ou plusieurs juridictions.

La lettre de marque et le logo Bluetooth^{MD} sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Audio Design Experts, Inc. se fait sous licence.

iOS est une marque déposée de Cisco aux États-Unis et d'autres pays. Elle est utilisée sous licence.

App Store est une marque de service de Apple Inc.

Android est des marques de commerce de Google Inc.

Toute autre société ou tout autre nom de produit mentionnés peuvent être des marques de commerce ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs. La mention de tout produit d'un tiers est faite à titre informatif seulement et ne constitue pas un appui ou une recommandation. Audio Design Experts Inc. ne peut être tenue responsable de la performance ou de l'utilisation de ces produits.

UNE NOUVELLE PHILOSOPHIE DU SON

www.rivaaudio.com